

Webasto Pure – usaldusväärne ja turvaline laadimisjaam teie kodus



Kas plaanite elektriauto ostu, kuid laadimisele ei ole veel mõelnud?

Kas te vajate sobivat seadet koduseks kasutamiseks, mis oleks samal ajal lihtne ja ka turvaline?

Lahendus on Webasto Pure!

Spetsiaalselt koduseks kasutamiseks mõeldud Webasto Pure laadimisjaam võimaldab laadida elektriautot ime-lihtsalt.

Webasto Pure = tõhus ja praktiline elektriautode laadimine

Tuleviku suunas liikumine on puhas, jätkusuutlik ja elektriga: üha enam autoomanikke eelistab elektrit ja rohelist energiat fossiilkütusele.

Tavalised kodus olevad pistikupesad ei ole mõeldud suure koormusega pidevaks laadimiseks. Lisaks on laadimine pistikupesast aeganõudvam - eriti kui tegemist on suure akuga elektrisõidukiga. Võimas, kestav ja turvaline valik: uus Webasto Pure.



Säästa aega

Rohkem laadimisvõimsust, vähem ootamist. Võrreldes tava seinalaadijaga, laeb Webasto Pure teie sõiduki aku oluliselt kiiremini.



Säästa raha

Väga hea hinna ja kvaliteedi suhe. Webasto Pure võimaldab tarbijale suurt laadimisvõimsust soodsa hinnaga.



Kogege mugavust ja turvalisust

Ajatu disain, ohutu ja lihtne kasutada. Webasto Pure kasutamine ja käitlemine õnnestub kõigil.



Garanteeritud kvaliteet

Tuntud Webasto kvaliteet. Webasto Pure valmistamiseks on kasutatud kõrge kvaliteediga komponente ja tööstusharu parimat tehnoloogiat.

Seadme spetsifikatsioonid

LED indikaator näitab selgelt, kas laadimisjaam töötab või mitte.

Taaskäivituse lüliti 10 sekundit all hoides, saate diagnoosida seadet. Kui diagnoos on edukas naaseb seade ooterežiimi.

Võtmega saab seadet sisse ja välja lülitada. Võtme saab eemaldada nii „sees“ kui „väljas“ olekus.

Tüüp 2 laadimispeaga ja 4,5 meetrit pikkune fikseeritud kaabel. Kui kaabel ei ole kasutuses saab selle kinnitada laadimisjaama külge.

Nii töötab Webasto Pure

Seadme seadistamine

1. Seadmega kaasasolev paigaldusraam ja laadimisjaam kinnitatakse seina külge.
2. Elektrik ühendab laadimisjaama vooluvõrku.
3. Laadimisjaam on kasutamiseks valmis!










TÄHELEPANU!

Tehnikud, kes paigaldavad või hooldavad seadet, peavad omama asjakohast kvalifikatsiooni ja elektrisüsteemidega töötamise luba. Paigaldust teostav elektrik vastutab paigaldatava seadme ja paigalduseeskirjade järgimise eest.

Laadimisjaama kasutamine


Webasto Pure laadimisjaama projekteerides oleme panustanud turvalisusse ja kasutusmugavusse. Selle näiteks on 4,5 meetri pikkune laadimiskaabel paindlikuks laadimiseks - kaabel ulatub enamasti sõiduki mõlemale küljele.

Webasto Pure näitab oma olekut LED tule abil:

LED-indikaatori värv	Tähendus
 Sinine	Seade on kasutamiseks valmis / seade on laetud.
 Sinine vilgub	Seade on välja lülitatud.
 Roheline	Laadimine.
 Roheline vilgub	Laadimine on lõpetatud.
 Roheline/kollane vilgub iga 3 sekundi järel	Laadimisjaam laeb ühendatud sõidukit väiksema võimsusega kuna laadimisjaama kõrge sisetemperatuuri tõttu. Pärast jahtumist jätkub laadimisjaama töö tavavõimsusel.
 Roheline/punane vilgub iga 3 sekundi järel	Laadimisjaam laeb ühendatud sõidukit madalamal võimsusel paigaldusprobleemi tõttu.
 Kollane	Ülekuumenemine. Laadimine lõpetati laadimisjaama kõrge sisetemperatuuri tõttu.
 Punane	Pinge jälgimises või süsteemi jälgimises on tõrge.
 Punane vilgub iga 3 sekundilise intervalliga	Sõiduki ühendusviga. Ühendage sõiduk uuesti.
Ei LED-valoa	Laadimisjaamas pole voolu.

Tehnilised andmed

Nimivool (A) (reguleeritava võimsusega)	16 või 32 3-faasiline või 1-etapp
Pinge (V)	230/400
Laadimisvõimsus (kW)	3,6 - 22
Võrgu sagedus (Hz)	50 / 60
Pistik	Tüüp 2 laadispistik: max. 32A / 400 VAC komplekti kuuluv kaablihoidja pikkus 4,5 m
Töötemperatuur (°C)	-25 - +55 (ilma otsese päikesekiirguseta)
Mõõdud (L x K x S)	225 x 447 x 116 mm [koos paigaldusraamiga]
Rikkevoolukaitse	Seadmel on sisseehitatud 6 mA alalisvoolu tuvastamine. Toiteahelasse peab olema paigaldatud 30 mA Typ-A rikkevoolukaitse.
Tootekood	W5110014A

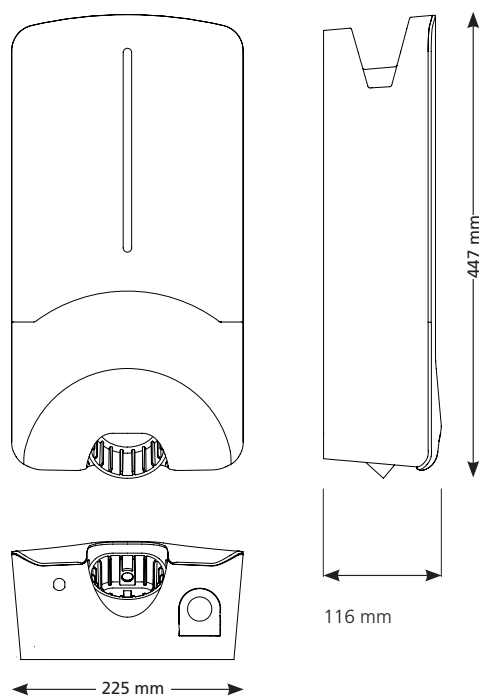

Vali Webasto Pure.

Võta meiega ühendust

Kas tekkis küsimusi toote või selle paigalduse kohta? Võta ühendust Webasto Pure maaletoojaga: info@kgk.ee